





西安鐵路職業技術學院
XI'AN RAILWAY VOCATIONAL & TECHNICAL INSTITUTE

1-1： 旅客列车分类及车次编定

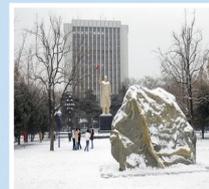



旅客列车的分类及车次编定

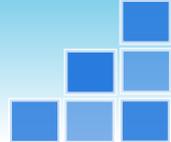

目前，旅客列车分为以下几种：

速度达到多少才算动车？

动车组列车

200km/h 以上

G

C

D

思考：三种动车代号有何区别？

Z → $V_{技} = V_{直} \geq 160\text{km/h}$

大城市间的快捷运输


相同距离的票价相同

T → 停站少，速度较其他旅客列车高。

K → 1000 ~ 1500km，夕发朝至

3

旅客列车分类及车次编定

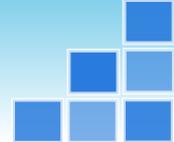

普快

普慢

从车次上如何区分？

1001 ~ 5998 偏小

6001 ~ 7598 偏大

通勤列车

7601 ~ 8998

票价计算相同

Y — 旅游列车，旅游城市间开行的列车，各方面较优

L → 逢站必停，逢车必让！

F → 原车次前加 F ，因故折返旅客列车

DJ → 动车组检测车

0+ 车次 → 回送图定客车车底

00+ 车次 → 回送出入厂客车车底

X 1 ~ 198 → 行邮专列

X201 ~ 998 → 行包专列

配属站

- ✓ **列车的种类**——是客车还是货车，如系客车还可判明是直通的还是管内的；
- ✓ **列车的等级**——是快车还是慢车，如系快车还可区分是特快、快速、普快等；
- ✓ **列车的去向**——是上行还是下行，在我国以向首都北京、支线向干线或指定方向为上行，车次编定为双数，反之为下行，车次编定为单数。



西安鐵路職業技術學院
XI'AN RAILWAY VOCATIONAL & TECHNICAL INSTITUTE

Thank You !

